



Technical Specifications

MOBOTIX MOVE NVR-16

MOBOTIX MOVE プラグアンドプレイNVRシリーズ

MOBOTIX MOVE NVR「プラグアンドプレイ」シリーズは、MOBOTIX MOVE IPカメラシリーズをサポートするように特別に設計されており、すぐに使用できるディープインテグレーションプロトコルによる強力な録画機能を備えています。16ポートの統合PoEスイッチにより、追加の電源なしでIPカメラを直接接続できます。NVRには、インストール要件にシームレスに適応するM.2 (M-Key) および iSCSI通信インターフェイスが装備されています。Web管理インターフェイスにより、PoE電力消費やネットワーク接続品質のモニタリングと設定が可能となり、ONVIF-S準拠のサードパーティカメラのPoE電力サポートを制御できます。これにより、MOBOTIX MOVE IPカメラシリーズの推奨される使用方法に加えて、混合カメラ環境での柔軟性が提供され、フル機能がサポートされます。MOBOTIX IoTカメラシリーズは、ONVIF-Sにより完全に統合されています。

- 2メガピクセル Full HD～最大4K IPカメラのサポート
- プラグアンドプレイMOVEカメラ統合用の16ポートの統合PoEスイッチ
- 外部スイッチを介して、追加の8つのプラグアンドプレイMOVEカメラを操作
- ONVIF-SプロトコルによるMOBOTIX IoTカメラおよびサードパーティカメラのサポート
- H.264/ H.265の録画と再生
- Full HDローカルデュアルディスプレイ/モニター出力 (HDMI / ディスプレイポート)
- iSCSI外部NASストレージのサポート

BeyondHumanVision

MOBOTIX

Technical Specifications MOBOTIX MOVE NVR-16

- アラームI/Oコネクタ (4×リレー出力、4×信号入力、1×RS485 D+、1×RS485 D-ポート。
シリアル番号RD20C00201以降のMOVE NVR-16デバイス)
- iOSおよびAndroidアプリのサポートにより、NVRでライブおよび録画されたビデオへの便利なモバイルアクセス
- 統合ブラウザのサポート (ベストパフォーマンスを得るには、ActiveXを使用したInternet Explorer 10以降を推奨)

Technical Specifications Mx-S-NVR1A-16-POE

システム	
オペレーションシステム	組込Linux
CPU	Intel Apollo Lake J3455
RAM	LPDDR4、4 × 1 GB
ブートドライブ	eMMC Flash、16 GB
グラフィックス	Intel HD Graphics 500
ディスプレイポート出力	1920×1080@60Hz (Full HD)
HDMI出力	1920×1080@60Hz (Full HD)
オーディオ入力	マイクイン、3.5 mm ×1 イヤホン
オーディオ出力	ラインアウト、3.5 mm ×1 イヤホン
USBポート	USB 2.0 ×2 (フロント) ; USB 3.0 ×2 (リア)
録画／再生	
IPCAM スループット	通常：160 Mbps; ピーク時：240 Mbps
GPUハードウェアデコーディング	24 CH リアルタイム・ディスプレイ、最大720 fps@D1デコーディング
圧縮フォーマット	H.264 / H.265
ブラウザサポート	Internet Explorer 10以降 (ベストパフォーマンスのためにはActiveX推奨)
ストレージ	
組込SATAインターフェイス	3.5" SATA3 ×2
最大HDDストレージサポート (内部&外部iSCSI)	28 TB

Technical Specifications Mx-S-NVR1A-16-POE

オンボードハードウェアインターフェイス

M.2 (M-Key)	○
アラームI/Oコネクタ	4×リレー出力、4×信号入力、1×RS485 D+、1×RS485 D-ポート (ピン配列は、アラームI/Oコネクタ-P.7を参照してください。) 注意 これらのコネクタは、シリアル番号RD20C00201以降のMOVE NVR-16デバイスで使用できます。

ネットワーク

WANアップリンク	RJ45×1、10/100/1000 Mbps
LANアップリンク	RJ45×1、10/100/1000 Mbps
LANポート (PoE)	RJ45×16、10/100Mbps
合計接続カメラ数	24 (PoEを備えた内部LANポートで16つ、およびLANポートに接続された外部PoEスイッチを使用して8つ)
PoEレベル	IEEE 802.3 af/at ×16
PoE&スイッチ管理	Linux SDK
サポートプロトコル	ユーザー認証、IEEE 802.1x、IPv4、TCP、UDP、DHCP、SMTP、RTP、RTSP、HTTP、NTP、DDNS、iSCSI

一般

ユニット寸法 (mm)	280 × 300 × 44
ユニット重量 (kg)	2.5
パッケージ寸法 (mm)	495 × 345 × 181
パッケージ重量 (kg)	8.5
動作温度	0°C～+40°C
動作相対湿度	10～90% 結露なきこと
システム消費電力	AC 100～240V、200W、56V/3.57A
ポートごとのPoEバジェット	30W
合計PoEバジェット	140W


検証済HDDリスト

注意

長期的に信頼性の高い動作を保証するために、以下にリストされているメーカーのシリーズのサーバーグレードのハードディスクを使用していることを確認してください。


メーカー	モデル	型番	容量
Seagate	SkyHawk	ST1000VX005	1 TB
		ST2000VX008	2 TB
		ST2000VX015	2 TB
		ST3000VX009	3 TB
		ST4000VX007	4 TB
		ST4000VX013	4 TB
		ST6000VX001	6 TB
		ST8000VX004	8 TB
	SkyHawk AI	ST8000VE000	8 TB
		ST010000VE001	10 TB
		ST14000VE0008	14 TB
		ST16000VE000	16 TB
		ST18000VE002	18 TB
	Ironwolf	ST12000VN0008	12 TB
Ironwolf Pro	ST16000NE000	16 TB	
Western Digital	Purple	WD10PURZ	1 TB
		WD20PURZ	2 TB
		WD30PURZ	3 TB
		WD40PURZ	4TB
		WD60EJRX	6 TB
		WD60PURZ	6 TB
		WD62PURZ	6 TB
		WD82PURZ	8 TB
		WD84PURZ	8 TB
		WD102PURZ	10 TB
		WD121PURZ	12 TB
		WD140PURZ	14 TB
		WD180EJRX	18 TB
		WD180PURZ	18 TB
	Purple pro	WD8001PURP	8 TB
		WD141PURP	14 TB
	Gold (Ultrastar)	WD102KRYZ	10 TB
		WD121KRYZ	12 TB
		WD141KRYZ	14 TB
		WD161KRYZ	16 TB
		WD181KRYZ	18 TB
		WUH721818ALE6L4	18 TB

フロントパネル

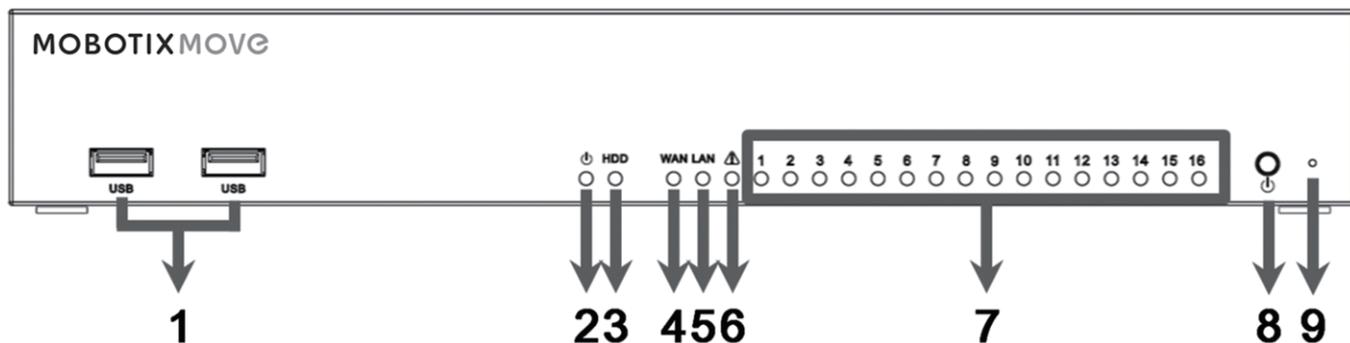

番号	名称	詳細
1	USB 2.0ポート×2	USBポートを使用すると、ユーザーはUSBマウス、USBキーボード、USBストレージデバイスなどの外部USBデバイスを接続できます。
2	電源LED	電源投入時に点灯
3	HDD LED	<ul style="list-style-type: none"> ■ 点滅：HDDデータの読取/書き込み中 ■ オフ：HDD非動作
4	WAN LED	<ul style="list-style-type: none"> ■ オレンジ：ネットワークスピード1000 Mbps. ■ 緑：ネットワークスピード10/100 Mbps.
5	LAN LED	
6	P. Max	PoEスイッチのパワーバジェットに達するまで残り10W時に、警告として点灯
7	カメラLED	カメラの電源が入っていて、ネットワーク接続が良好な場合に点灯。 <ul style="list-style-type: none"> ■ NVRからカメラに電源が供給されている場合、緑色に点灯。 ■ 外部電源からカメラに電力が供給されている場合、オレンジ色に点灯。
8	電源ボタン	このボタンを押して、NVRシステムの電源を入れます。
9	リセットボタン	適切なツールでこのボタンを押して、NVRシステムを工場出荷時のデフォルトに戻します。

リアパネル

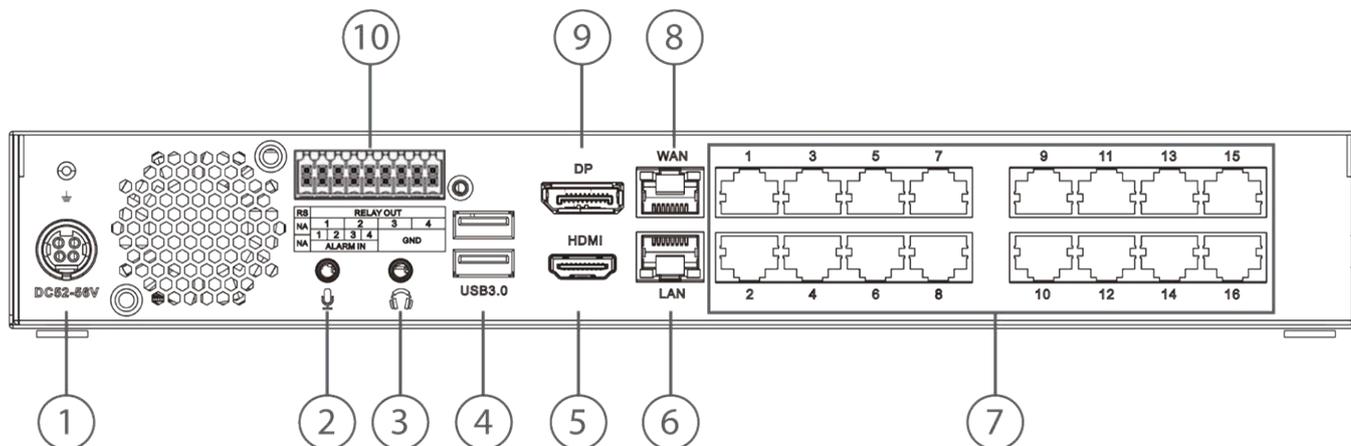

番号	名称	詳細
1	電源ジャック (DC 52 - 56 V)	NVRに付属の電源アダプタと電源コードを接続して、NVRシステムの電源を入れます。他の電源を使用すると、過負荷になる可能性があります。
2	MIC入力	オーディオの入出力には3.5mmのフォンジャックが付いています。
3	オーディオ出力	
4	USB 3.0ポート×2	USBポートを使用すると、ユーザーはUSBマウス、USBキーボード、USBストレージデバイスなどの外部USBデバイスを接続できます。
5	HDMIモニター	ビデオコネクタは、モニターの対応するHDMIジャックに接続するために使用されます。
6	LAN (RJ45) 10/100/1000 Mbps	このポートは、外部PoEスイッチまたはスイッチと外部電源付きカメラを使用して8台の追加IPカメラを接続するために使用できます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 緑のLED：データがネットワーク経由で送信されているときに点滅します。 ■ オレンジのLED： <ul style="list-style-type: none"> － ネットワーク速度が10/100Mbpsの場合、緑色に点灯します。 － ネットワーク速度が1000Mbpsの場合、オレンジ色に点灯します。
7	PoEスイッチ	PoEスイッチは、最大16台のIPカメラにネットワーク接続と電源を提供します。
8	WAN (RJ45) 10/100/1000 Mbps	このポートは、インターネット (DSLルーターなど) に接続するためのものです。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 緑のLED：データがネットワーク経由で送信されているときに点滅します。 ■ オレンジのLED： <ul style="list-style-type: none"> － ネットワーク速度が10/100Mbpsの場合、緑色に点灯します。 － ネットワーク速度が1000Mbpsの場合、オレンジ色に点灯します。

番号	名称	詳細
9	ディスプレイポート	ビデオコネクタは、モニターの対応するディスプレイ出力ジャックに接続するために使用されます。
10	アラームI/Oコネクタ	これらのアラームI/Oコネクタにより、他のデバイスをNVRに接続できます。ピン配列は、P.7のアラームI/Oコネクタを参照してください。 注意 これらのコネクタは、シリアル番号RD20C00201以降のMOVE NVR-16デバイスで使用できます。

アラームI/Oコネクタ

注意

これらのコネクタは、シリアル番号RD20C00201以降のMOVE NVR-16デバイスで使用できます。

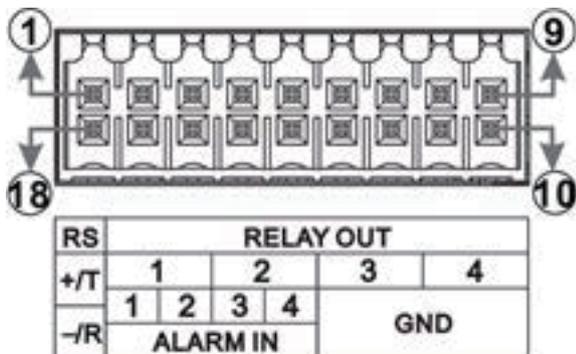


図1: MOVE NVR-16アラームI/Oコネクタのピン番号付けスキーム

アラームI/Oコネクタのピン配列

ピン	コネクタ
1	RS485 D+
2	リレー出力1
3	
4	リレー出力2
5	
6	リレー出力3
7	
8	リレー出力4
9	
10	GND 1
11	GND 2
12	GND 3
13	GND 4
14	アラームインプット4
15	アラームインプット3
16	アラームインプット2
17	アラームインプット1
18	S485 D-

出版事項

このドキュメントは、MOBOTIXAGが配布する製品MOVE NVR-16の一部です。このドキュメントでは、製品とそのコンポーネントの使用方法和構成方法について説明しています。予告なしに変更される場合があります。

著作権情報

このドキュメントは著作権で保護されています。MOBOTIX AGの書面による事前の同意なしに、他者に情報を渡すことは許可されていません。違反は刑事罰の対象となります。

特許およびコピー防止

全著作権所有。商標または登録商標は、対応する所有者に帰属します。

ドキュメント内の商標または登録商標は、対応する所有者に帰属します。
・掲載情報は予告なしに変更する場合があります。
・MOBOTIXは技術的な誤り、印刷の誤りまたは欠落に対して責任を負いません。
・All rights reserved © MOBOTIX AG 2023



株式会社K.J.フェロー
cam-sales@mobotix.jp
www.mobotix-japan.net